



Battery-Powered Mower

Optional Trimmer
Safety & Operating Instructions

Models: CE 5 & CE 6



Model: CE 5



Model: CE 6

NEUTON® Power Equipment

75 Meigs Road
P.O. Box 25
Vergennes, VT 05491

Toll-Free phone: **1-866-NEUTON1 (638-8661)**
Fax: 1-802-877-1213

Web site: www.neutonpower.com
E-MAIL: INFO@NEUTONPOWER.COM



WARNING!

Read and understand this manual and all instructions before operating this Trimmer.

Table of Contents

Chapter 1: Important Safety Considerations 1
Chapter 2: Using and Maintaining the NEUTON Trimmer.....3
Chapter 3: Troubleshooting Tips7
Chapter 4: Parts Lists, Schematic Diagrams, and Warranty8

Conventions used in this Manual

WARNING!

This indicates a hazardous situation, which, if not avoided, *could result in death or serious injury.*

CAUTION!

This indicates a hazardous situation, which, if not avoided, *could result in minor or moderate injury.*

NOTICE!

This information is important in the proper use of your mower. Failure to follow this instruction could result in damage to your machine or property.

 **TIP** This is a helpful hint to guide you in getting the most out of your NEUTON Trimmer.

NOTE: *This information may be helpful to you in using your Trimmer.*

Tools Needed: This indicates you will need a special tool to perform a maintenance function on your Trimmer.

Neuton Inc. reserves the right to discontinue, change, and improve its products at any time without notice or obligation to the purchaser. The descriptions and specifications contained in this manual were in effect at printing. Some illustrations may not be applicable to your Trimmer.

Chapter 1: Important Safety Considerations

We want you to enjoy years of safe and productive use from your NEUTON Trimmer. We do not want you injured, so please take a few moments to read the following instructions for safely operating your new Trimmer.



Trimmer Warning and Safety Instructions label (259941)

Protecting Yourself and Those around You

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the Trimmer and the activity of trimming. Never assume that children will remain where you last saw them.

! CAUTION!

This Trimmer is capable of throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury.

- Be sure the area is clear of other people before trimming. Never allow children, other bystanders, or pets in your work area when operating the Trimmer. Stop the machine if anyone enters the area.
 - Only allow responsible individuals who have a thorough understanding of these instructions to operate the Trimmer. Never allow children to operate the machine.
 - Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision.
 - If you are ever unsure about an action you are about to take, please do not do it.
-

Dressing Appropriately

! WARNING!

- Always wear protective goggles or safety glasses with side shields when using your NEUTON Trimmer to protect your eyes from possible thrown objects. Use a face or dust mask when operating in dusty conditions.
 - Wear shoes with non-slip treads when using your machine. If you have safety shoes, wear them. Do not use the Trimmer while barefoot or wearing open sandals.
 - Wear long pants while trimming.
-

Preparing to Use Your Trimmer

WARNING!

- Read, understand, and follow all instructions on the Trimmer and in the manual. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the mower and trimmer before starting.
- Never operate the NEUTON Trimmer without the proper guard.
- Do not alter any aspect of the Trimmer in any way. Modifying or changing your Trimmer in any way could cause personal injuries and property damage, and will void your warranty.
- Thoroughly inspect the area where you will be using the Trimmer, and remove all stones, lawn toys, wire, bones, sticks, pet supplies, and any other foreign objects which could be picked up and thrown by the Trimmer Cord. Objects struck by the Trimmer Cord can cause severe injuries. Also, note the location of holes, ruts, bumps, stumps, and other possible hazards to avoid.
- Trim only in daylight or in an area well lit by artificial light.

Operating Your Trimmer Safely

WARNING!

- Always stop the Trimmer, wait for the Cord to stop moving, and remove the Safety Key whenever you leave the operating position (behind the handlebar) for any reason. In addition, remove the Battery when inspecting and cleaning the Trimmer, making adjustments, and attaching or removing the Trimmer.
- Never insert the Safety Key into the Mower until you are ready to operate the Mower. Store the Safety Key away from children and people not authorized to use the Mower.
- The Cutting Cord always turns when the Motor is running. To quickly stop the Trimmer's Motor – simply release the orange Control Bar. Remember that the Cord will continue to rotate for up to three (3) seconds after you release the Control Bar.
- Do not put your hands or feet near the rotating Cord. Keep clear of the discharge area at all times.
- Never operate the Trimmer in the rain or when the grass is wet. Always be sure of your footing.
- Keep a firm hold on the Handlebar, and walk – never run.
- Stay alert and watch what you are doing.
- Watch out for traffic when trimming near roadways.
- Stop the Trimmer when crossing over loose materials such as gravel drives, walks, or roads, as objects discharged by the Trimmer can be hazardous.
- Do not operate the Trimmer when you are tired or under the influence of medication, drugs, or alcohol.
- Remove the Safety Key when the machine is not in use.

CAUTION!

- Use extreme caution when maneuvering backwards. Always stop the motor, look first to check your footing, look down and behind you before moving backwards.
- Do not use your NEUTON Trimmer for any job other than the intended use.
- Do not operate the Trimmer if it does not start normally or stop normally when you release the Control Bar.

No list of Warnings and Cautions can be all-inclusive. If situations occur not covered by this manual, the operator must apply common sense and operate the NEUTON Trimmer in a safe manner. Visit our website at www.neutonpower.com or call Toll Free: **1-866-NEUTON1 (638-8661)** for assistance.

Chapter 2: Using and Maintaining the NEUTON Trimmer

The NEUTON Trimmer (powered by your NEUTON Mower) is a versatile machine that quickly and easily attaches to the front of the Mower to trim and edge your lawn without your having to buy both a separate Trimmer and Edger. The Trimmer can cut an eleven (11) inch swath.

The NEUTON Trimmer ships fully assembled and ready to use. Also included are two (2) replacement Cord Spools.

! WARNING!

Always remove the Safety Key before attaching, removing, or adjusting the Trimmer.

Model: CE 5

Attaching the Trimmer

1. Adjust the Mower Cutting Height Lever to position six (6); this sets the Cutting Height to the highest level.
2. Slide the Trimmer Posts into the slots in the front of the Mower (**Figure 1**). The Posts will snap into place when fully inserted.

TIP → Hold the Mower (**Figure 1**) so that it will not roll backward when inserting the Trimmer.



Figure 1

Adjusting the Trimmer Head

Before adjusting the Trimmer, you must first decide whether you going to Edge or Trim your lawn.

To set the Trimmer Head for edging or trimming, adjust the Mower Cutting Height Lever to position six (6), turn the orange Trimmer Head Adjustment Knob on top of the Trimmer counterclockwise and rotate the Trimmer Head to the Trim or Edge position (**Figure 2 or 3**).



Figure 2

Trim Position



Figure 3

Edge Position

Removing the Trimmer

1. Adjust the Mower Cutting Height Lever to position six (6), setting the Cutting Height to the highest level.
2. Squeeze the Release Bar (**Figure 4**) and slide the Trimmer out of the Mower. Once it has started to slide out, you can release the Bar.

TIP → To hold the Mower so that it will not roll forward when removing the Trimmer, simply place your foot or hand on the front wheel.



Figure 4

Model: CE 6

Attaching the Trimmer

1. Adjust the Mower Cutting Height Lever to position four (4); this sets the Cutting Height to the highest level.
2. Insert the Trimmer post into the Trimmer Port in the front of the Mower (**Figure 5**). The Post will snap into place when fully inserted.

TIP Hold the Mower so that it will not roll (**Figure 5**) when inserting the Trimmer.


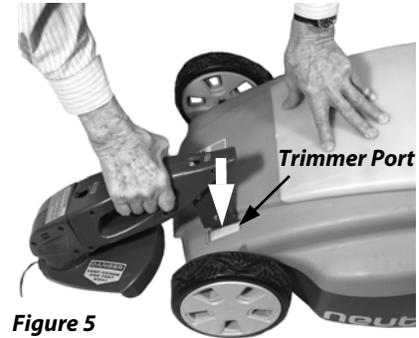


Figure 5

Adjusting the Trimmer Head


Before adjusting the Trimmer, you must first decide whether you going to Edge or Trim your lawn.

To set the Trimmer Head for edging or trimming, adjust the Mower Cutting Height Lever to position four (4); push in the Trimmer Head Adjustment Button on top of the Trimmer and rotate the Trimmer Head to the Trim or Edge position (**Figure 6** or **7**). Release the Button and the Head will snap into position.

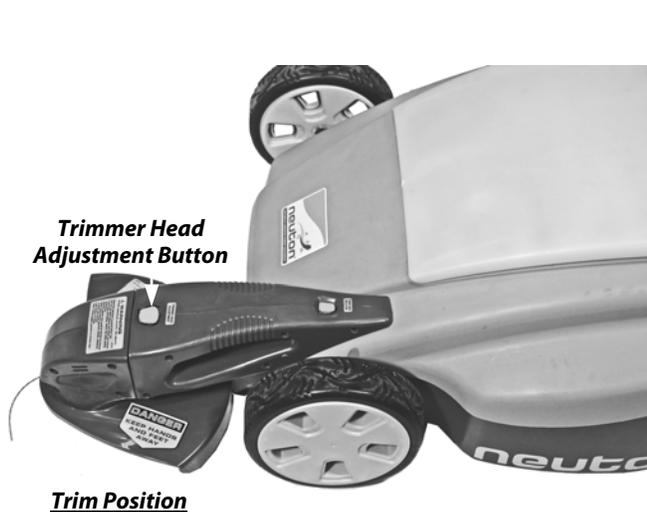

Trim Position

Figure 6

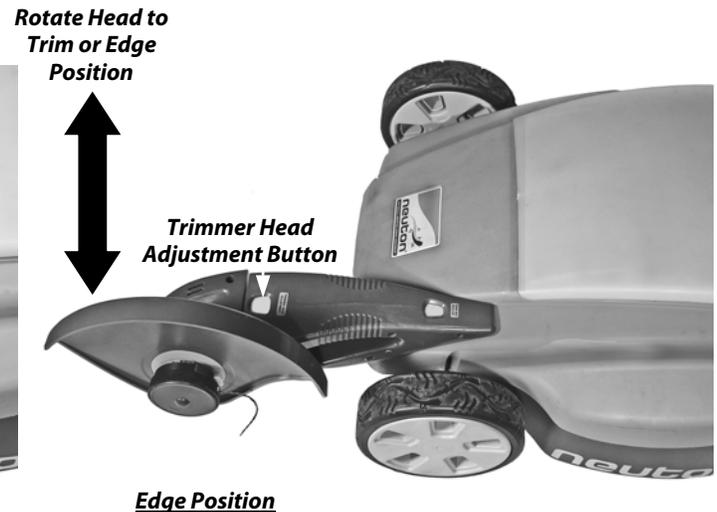

Edge Position

Figure 7

Removing the Trimmer

Push in the Trimmer Release Button (**Figure 8**) and pull the Trimmer up and out of the Trimmer Port in the Mower. Once it has started to pull out, you can release the Button.

TIP Hold the Mower so that it will not roll when removing the Trimmer.

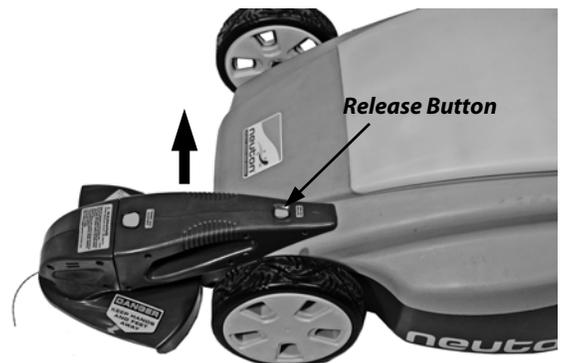


Figure 8

Starting the Trimmer

The Battery in the NEUTON Mower powers the Trimmer, making the cutting cord spin. Make sure the Battery has a full charge before you begin.

! NOTICE!

- Starting, stopping, and restarting an electric motor repeatedly within a few seconds can generate a great deal of heat and damage the Motor. To protect the life of your NEUTON Trimmer, always wait at least five (5) seconds after stopping before restarting the Trimmer.
- The Cutting Cord always turns when the Motor is running; there is no clutch to allow the Cord to stop rotating while the Motor is running.

1. Set the Mower/Auxiliary Switch to Auxiliary.

NOTE: The Cutting Blade on the Mower does not turn when the Mower/Auxiliary Switch is in the Auxiliary position.

2. Insert the Safety Key into the Key Slot. The green Status Indicator Light should come ON.
3. Slide the orange Start Knob to the left and then squeeze and hold the orange Control Bar. The Trimmer Motor will now start and run for as long as you are squeezing the Control Bar.

Stopping the Trimmer

Simply release the Control Bar to Stop the Trimmer.

! NOTICE!

The Trimmer will continue to rotate for a couple of seconds after you release the Control Bar. Wait for the Motor to stop before moving the Mower. Remember to wait at least five (5) seconds after stopping before you restart the Trimmer Motor.

When you are finished trimming or edging, remember to remove the Safety Key.

Advancing the Cord

Each time the Trimmer starts or comes to a complete stop, the Trimmer's Cutting Cord automatically advances and cuts itself to 5-1/2" resulting in an eleven (11) inch cutting swath.

You can also manually advance the Cord.

1. Release the orange Control Bar to stop the Trimmer Motor and remove the Safety Key.
2. Push in the white Button on the side of the Spool Housing (**Figure 9**) and pull the Cord to advance it. The Cord advances in small increments so you might have to push the Button a few times.

NOTE: Try not to advance the Cutting Cord past the Trimmer Shield. If you do pull out too much Cord, the Cutter on the Trimmer Shield automatically trims the length of the Cord (**Figure 10**).

! CAUTION!

Be careful, the excess Cord will fly off when you start the Trimmer and could be dangerous.

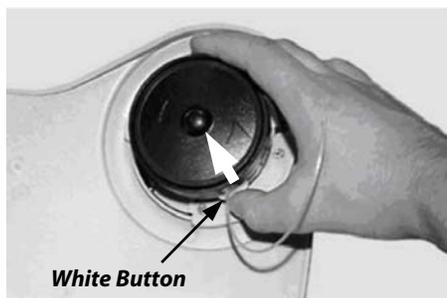


Figure 9

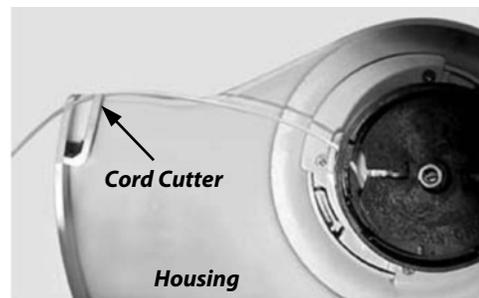


Figure 10

Safety Tips for using the Trimmer

Following these tips will provide safe operation and enhance the performance of your Trimmer:

- Always stop the Motor before toggling the Mower/Auxiliary Switch.
- You can adjust the cutting height of the Trimmer by raising or lowering the Mower's cutting height level. Make sure you first stop the Motor and remove the Safety Key before changing the height.
- Stop the Motor and remove the Safety Key before changing the position of the Trimmer Head or Housing.
- The Battery will drain more quickly in the Edger mode. You can realistically expect up to 45 minutes of use in the Edger mode, and approximately one (1) hour in Trim mode. This is when having an extra charged Battery comes in handy. Be sure to remove the Safety Key when you change the Battery.
- Be sure to clean the Trimmer Head frequently keeping the cooling vents and air intake holes free of debris. See **Cleaning and Storing** on the back page of this manual.

Maintaining and Storing the Trimmer

WARNING!

Always remove the Safety Key before removing the Trimmer from the Mower, performing any adjustments, maintenance, spool changes, or repairs to the Trimmer. Allow the Trimmer to cool at least five (5) minutes before servicing or storing.

Replacing the Spool

Replace the Spool when the Cord runs out.

1. Using your thumb and finger (**Figure 11**), press the Clips in (one on either the side of the Spool Housing) at the same time and push them UP slightly towards you. The green Cover will pop up part way and then remove it. The outer black Spool Housing stays on the Trimmer.
2. Lift out the empty Spool.
3. Thread the end of the new Cord through the metal opening in the Spool Housing (**Figure 11**).
4. Insert the new Spool with the printed side facing out (so you can read it).

TIP Try gently pulling on the Cord to help seat the new Spool.

5. Replace the green Cover. Make sure the Clips (1 each side) in the Cover align with the Slots in the Spool Housing. If they don't, press the Clips and turn the Spool Housing until the Clips and Slots align. The Clips must snap securely into place.

Replacing the Spool Housing

You only need to replace the Spool Housing if it is damaged or cracked. You do not need to remove the Shield to replace the Spool Housing. If the Cord runs out, only change the Spool.

1. Remove the green Spool Cover. See "Replacing the Spool" above for details.
2. Using a flat-head Screwdriver, hold the Shaft in place (**Figure 12**) so it won't turn and unscrew (counterclockwise) the Spool Housing with your hand and remove it.
3. Install a new Spool Housing in the reverse order and securely tighten by hand.

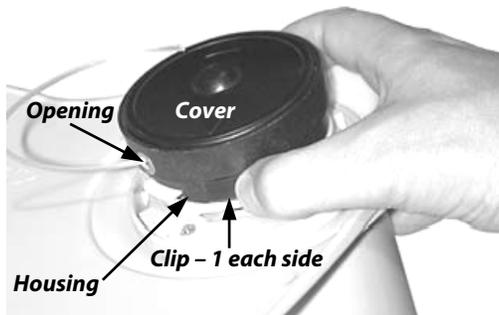


Figure 11



Figure 12

Chapter 3: Troubleshooting Tips

Most difficulties are easy to fix. Consult the Troubleshooting Table for common problems and their solutions. If you continue to experience problems or need repairs beyond these minor adjustments, visit our website at www.neutonpower.com or call Neuton Inc. Toll Free at: **1-866-NEUTON1 (638-8661)** for assistance.



WARNING!

Always remove the Safety Key and Battery before performing any adjustments, maintenance, or repairs to your Mower.

Troubleshooting Table

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
<i>The Trimmer Motor fails to start with the Safety Key inserted, and the Control Bar depressed.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Check to make sure you have inserted the Trimmer/Edger all the way into the port(s). ⇒ Check to make sure that you properly inserted the Safety Key and the green Status Indicator Light is ON. ⇒ Check to see if the white Button on the Safety Key has popped up; if it has, then depress the Button to reset it. ⇒ Check that you installed the Battery correctly and that the Battery is fully charged. The green Status Indicator Light should be ON. If not, replace with a fully charged Battery or recharge the Battery. ⇒ Check to make sure the Mower/Auxiliary Switch is in the correct position. ⇒ Make sure you follow the correct starting sequence of sliding the orange Start Knob to the left and squeezing the orange Control Bar.
<i>The Trimmer stops while trimming (for reasons other than releasing the Control Bar).</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ The Battery has completely depleted its charge. Recharge the Battery fully or replace it with a fully charged Battery. ⇒ The Trimmer was probably overloaded. If the Status Indicator Light is out, the Circuit Breaker inside the Safety Key has tripped to protect the Motor. Reset Breaker by pushing in the white Button in the Safety Key and restart the Trimmer. ⇒ The white Circuit Breaker Button in the Safety Key may not be pushed in fully. Reset it and try again.
<i>The Trimmer runs, but the cutting performance is unsatisfactory, or there is a loss of power.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ The Battery was probably not at full charge prior to Mowing. Charge the Battery, if necessary. ⇒ The grass may be too high or too thick for the cutting height. Raise the cutting height or narrow your cutting swath and try again.
<i>The Battery loses its charge quickly.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ The Battery was probably not at full charge prior to Trimming. Charge the Battery, if necessary. NOTE: You will need to charge a new Battery at least five (5) times to achieve maximum cutting time. ⇒ The grass may be too high or too thick for the cutting height. Raise the cutting height or narrow your cutting swath and try again. ⇒ The Battery may be getting old. After some time, usually about five (5) years, you will need to replace the Battery.


Chapter 4: Parts Lists, Schematic Diagrams, and Warranty

Parts List - NEUTON CE 5 Trimmer

NOTE: Part numbers listed are available through Neuton Inc.

Ref#	Part#	Description
01	259641	CE 5 Trimmer w/o Cutter Head
02-04	177051	Cutter Head Assembly
02	195891	Housing, Spool
03	177221	Spool w/Cord
04	195911	Cover, Spool Housing, Green

Schematic Diagram - NEUTON CE 5 Trimmer

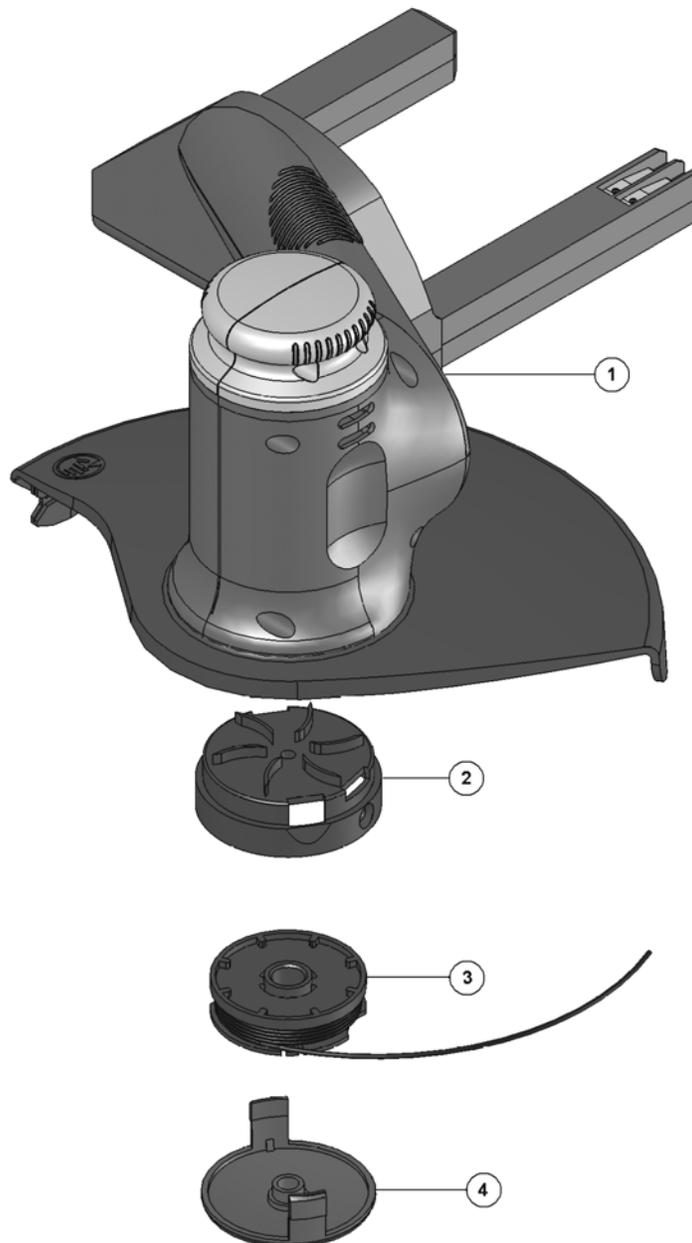


081006

Parts List - NEUTON CE 6 Trimmer

NOTE: Part numbers listed are available through Neuton Inc.

Ref#	Part#	Description
01	240101	CE 6 Trimmer w/o Cutter Head
02-04	177051	Cutter Head Assembly
02	195891	Housing, Spool
03	177221	Spool w/Cord
04	195911	Cover, Spool Housing, Green

Schematic Diagram - NEUTON CE 6 Trimmer

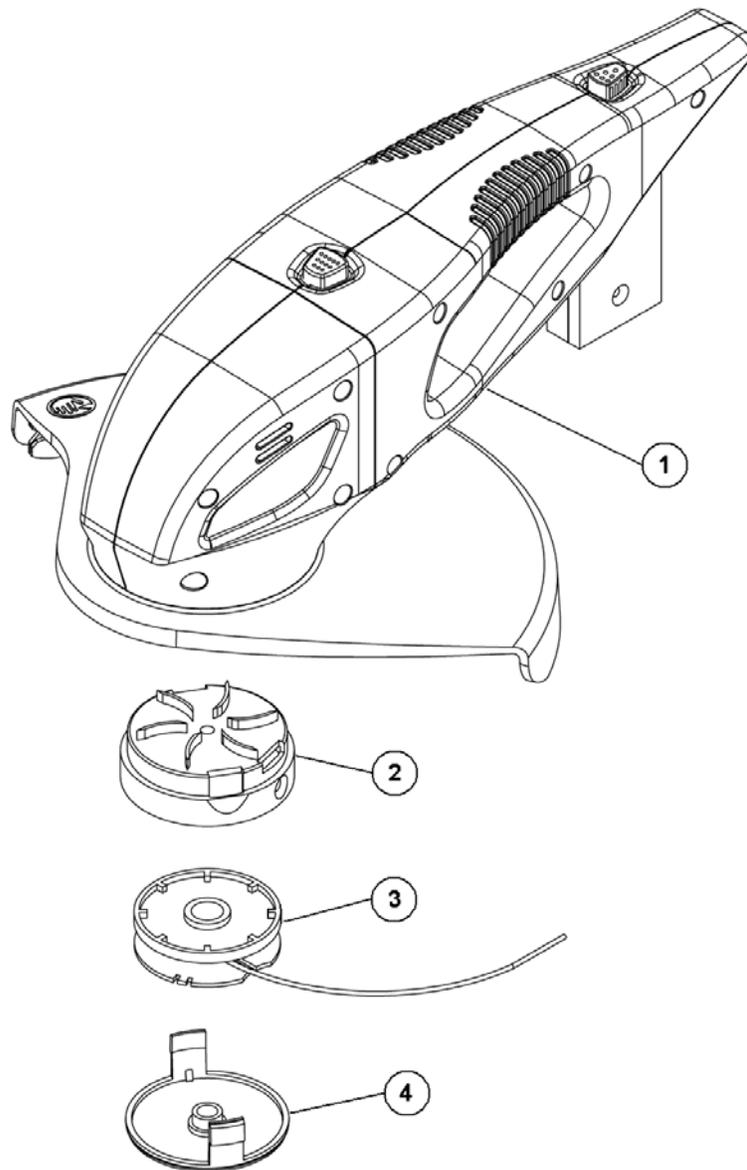

071119

Notes:

1-Year Limited Warranty

Terms and Conditions

The NEUTON® Trimmer is warranted for one (1) year against defects in materials or workmanship when put to personal residential household use.

For the purposes of the warranty, "personal residential household use" refers to non-commercial residential use and further excludes misuse, accidents, or damage due to inadequate maintenance.

Neuton Inc. certifies that the NEUTON® Trimmer is fit for ordinary purposes for which a product of this type is used. Neuton Inc. however, limits the implied warranties of merchantability and fitness in duration to a period of one (1) year in personal residential household use.

The 1-Year Limited Warranty on the NEUTON® Trimmer starts on the date the unit shipped from our factory. The 1-Year Limited Warranty is applicable only to the original owner.

The owner is responsible for the performance of all the required maintenance as defined by the manufacturer's owner manual.

The owner is responsible for the replacement of normally wearing parts including the Cutting Cord.

During the warranty period, the owner is responsible for all shipping and transportation charges, if required.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE LENGTH OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Neuton Inc. shall not be liable under any circumstances for any **incidental or consequential damages or expenses** of any kind, including, but not limited to, cost of equipment rentals, or cost of hiring services to perform tasks normally performed by the NEUTON® Trimmer.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Daily Checklist and Storing for your NEUTON Trimmer

To help maintain your NEUTON Trimmer for optimum performance, we recommend you follow this checklist each time you use your Trimmer. Also, follow the checklist for storing.



Do not insert the Safety Key until you have completed all of the daily checks and you have moved the Mower to the area that you are going to trim/edge.

[] BATTERY: Make sure the Battery has a full charge.

[] INSPECT: Before inserting the Safety Key, inspect for any visible damage to the Trimmer. Inspect the Trimmer and clean it to remove any debris that might be clinging to the Housing from its last use. For the best performance, it is best to clean the Housing of any clinging debris after each use. Always follow the safety precautions when cleaning the Housing.

Make sure the Control Bar is clean and operating smoothly. See your Mower manual.

[] NOISES: If you notice anything unusual, such as a vibration or odd sound, shut the Trimmer down immediately. Remove the Safety Key and, following all safety procedures, inspect the Trimmer for any obstructions.

If you cannot find the cause of the problem or are uncertain what to do, then have the Trimmer inspected by a qualified repair shop before using it, or visit our website at www.neutonpower.com.

[] TRIMMING: If you are uncertain whether the grass you want to cut is too long or thick for optimal cutting, raise the Height and trim in multiple passes, cutting it slightly shorter each time. It is best to trim more frequently, rather than let the grass become excessively long.

Push the Mower (before starting it) to the lawn area that you wish to trim.

NOTE: *The length of time that a Battery can hold a charge while trimming/edging depends upon lawn conditions; tall or thick grass makes the Trimmer work harder causing the Battery to discharge faster.*

Cleaning and Storing

[] Periodically clean the Trimmer to ensure peak performance.

Supplies Needed:

- Clean, damp cloth or sponge
- Mild soap or detergent (if needed)
- Soft nylon brush (if needed)

1. Remove the Safety Key and remove the Trimmer from the Mower.
2. Using a damp cloth or sponge with a mild soap or detergent, clean the Trimmer. Never use water, gasoline, solvents, or other petroleum-based or solvent-based products when cleaning – remember that this is an electric Trimmer.
3. Use a soft nylon brush or non-metallic scrubbing pad to remove any clippings that have accumulated on the Trimmer and underside of the Trimmer Shield. Do not use a wire brush; it will scratch and harm the surface of your Trimmer.
4. Remove any grass or weeds that might have wound around the Spool.
5. Store the Trimmer indoors in a dry place and out of the reach of children.

Copyrights and Trademarks

©2009 Neuton Inc.
NEUTON and NEUTON logo are trademarks of Neuton Inc.
All rights reserved.

Documentation

Produced in Taiwan R.O.C. exclusively for Neuton Inc.

Neuton Inc.

7 5 M E I G S R O A D , P . O . B O X 2 5 , V E R G E N N E S , V E R M O N T 0 5 4 9 1



Tondeuse Electrique Sans Fil

Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures en option

Instructions de sécurité et d'utilisation

Modèle: CE 5 & CE 6



Modèle: CE 5



Modèle: CE 6

NEUTON® Power Equipment

75 Meigs Road
P.O. Box 25
Vergennes, VT 05491

Téléphone sans frais : 1-866-NEUTON1 (638-8661)

Télécopie : 1-802-877-1213

Site Internet : www.neutonpower.com

COURRIEL : INFO@NEUTONPOWER.COM

! AVERTISSEMENT!

Veillez à lire et à bien comprendre le présent manuel et toutes les instructions avant d'utiliser ce coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Table Des Matières

Chapitre 1: Importantes consignes de sécurité	1
Chapitre 2: Utilisation et entretien du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON	3
Chapitre 3: Conseils de dépannage	7
Chapitre 4 : Liste des pièces, schémas et garantie.....	8

Conventions utilisées dans le présent manuel

AVERTISSEMENT!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.*

MISE EN GARDE!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait provoquer des blessures mineures ou modérées.*

AVIS!

Cette information est importante pour l'utilisation correcte de votre tondeuse. Le non respect de ces instructions pourrait provoquer des dommages matériels.



Conseil utile pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre tondeuse NEUTON.

REMARQUE : Cette information peut vous être utile pour l'utilisation de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Outils requis : Indique que vous aurez besoin d'un outil spécial pour effectuer l'entretien de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Neuton Inc. se réserve de droit de modifier, d'améliorer ou de cesser la fabrication de ses produits à tout moment sans préavis ni obligation envers l'acheteur. Les descriptions et spécifications contenues dans le présent manuel étaient en vigueur lors de la mise sous presse. Certaines illustrations peuvent ne pas s'appliquer à votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Chapitre 1 : Importantes consignes de sécurité

Nous souhaitons que vous puissiez profiter de nombreuses années d'utilisation sécuritaire et productive de votre **coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures en option**. Comme nous voulons vous éviter des blessures, veuillez consacrer quelques instants à la lecture des instructions suivantes portant sur l'utilisation sécuritaire de votre nouveau coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.



Pour votre protection et celle de votre entourage

Des accidents tragiques peuvent se produire si l'opérateur ne fait pas preuve de vigilance quant à la présence éventuelle d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par un coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et par l'entretien de la pelouse. Ne présumez jamais que les enfants resteront là où vous les avez vus en dernier.

! MISE EN GARDE!

Ce coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures est capable de projeter des objets. Le non respect des instructions de sécurité suivantes pourrait provoquer des blessures graves.

- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone avant d'entretenir la pelouse ou de tailler les bordures. Ne laissez jamais des enfants, d'autres personnes ou des animaux rester dans votre zone de travail lorsque vous utilisez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. Arrêtez la machine si quelqu'un pénètre dans la zone.
- N'autorisez l'usage de ce coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures que par des personnes responsables comprenant parfaitement ces instructions. Ne laissez jamais des enfants se servir de la machine.
- Redoublez de prudence à l'approche d'angles morts, d'arbustes, d'arbres ou d'autres objets susceptibles de réduire la visibilité.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir effectuer une manœuvre, abstenez-vous.

Tenue vestimentaire appropriée

! AVERTISSEMENT!

- Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité à protections latérales lorsque vous utilisez votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. NEUTON afin de vous protéger les yeux des projections d'objets. Utilisez un masque facial ou un masque anti-poussière pour travailler dans des conditions poussiéreuses.
- Portez des chaussures à semelles antidérapantes lorsque vous utilisez votre machine. Si vous possédez des chaussures de sécurité, portez-les. N'utilisez pas le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pieds nus ou si vous portez des sandales.
- Pour tondre, portez un pantalon long.

Préparation à l'utilisation de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

AVERTISSEMENT!

- Veillez à lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions se trouvant sur la machine et dans le présent manuel. Familiarisez-vous bien avec les commandes et avec l'utilisation correcte du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures avant de commencer.
- N'utilisez jamais le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON sans le dispositif de protection approprié.
- Ne modifiez pas l'aspect du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures de quelque manière que ce soit. Toute modification ou changement apporté à votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures de quelque manière que ce soit pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels et annuler la garantie.
- Inspectez soigneusement la zone où vous comptez utiliser le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et retirez-en les pierres, les jouets, les câbles, les ossements, les brindilles, les fournitures pour animaux domestiques et tout autre corps étranger risquant d'être ramassé et projeté par le fil du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. Les objets heurtés par le fil du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures peuvent causer des blessures graves. Notez également l'emplacement des trous, des sillons, des bosses des souches et autres obstacles à éviter.
- Ne tondez qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.

Utilisation sécuritaire de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordure

AVERTISSEMENT!

- Arrêtez toujours le moteur, attendez l'arrêt du fil et retirez la clé de sécurité lorsque vous quittez la position d'utilisation (derrière le guidon) pour quelque raison que ce soit. En outre, retirez la batterie avant d'inspecter et de nettoyer le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, de le régler et de le monter ou le démonter.
- N'insérez jamais la clé de sécurité dans la tondeuse avant d'être prêt à utiliser la tondeuse. Rangez la clé de sécurité hors de la portée des enfants et des personnes qui ne sont pas autorisées à utiliser la tondeuse.
- Le fil de coupe tourne sans arrêt dès que le moteur est en marche. Pour arrêter rapidement le moteur du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, relâchez simplement le mancheron de commande orange. N'oubliez pas que le fil continue à tourner pendant trois (3) secondes une fois que vous avez relâché le mancheron de commande.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous le fil en rotation. Restez toujours à l'écart de la zone d'éjection.
- Ne faites pas fonctionner le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures sous la pluie ou dans l'herbe mouillée. Assurez-vous toujours de conserver votre équilibre.
- Gardez une bonne prise sur le guidon et marchez... ne courez jamais.
- Restez vigilant et regardez bien ce que vous faites.
- Prenez garde à la circulation lorsque vous coupez/taillez à proximité de routes.
- Arrêtez le moteur pour traverser des zones de matériaux meubles, tels que des allées de gravier, des chemins ou des routes, car les objets éjectés par le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures peuvent être dangereux.
- Ne faites pas fonctionner le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogues ou d'alcool.
- Retirez la clé de sécurité lorsque la machine n'est pas en usage.

MISE EN GARDE!

- Faites preuve d'extrême prudence pour manœuvrer le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures à reculons. Arrêtez toujours le moteur, assurez-vous d'abord que vous êtes bien en équilibre, regardez en bas et derrière vous avant de vous déplacer à reculons.
- N'utilisez pas votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON pour tout usage autre que celui pour lequel il est prévu.
- Ne faites pas fonctionner le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures si le démarrage et l'arrêt ne s'effectuent pas normalement lorsque vous relâchez le mancheron de commande.

Il est impossible malgré les avertissements et les mises en garde de prévoir tous les cas. Si un cas n'est pas couvert dans le présent manuel, l'opérateur doit faire preuve de bon sens et utiliser la tondeuse NEUTON d'une manière sécuritaire. Visitez notre site Internet à www.neutonpower.com ou appelez sans frais : **1-866-NEUTON1 (638-8661)** pour demander de l'aide.

Chapitre 2: Utilisation et entretien du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON

Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON (actionné par votre tondeuse NEUTON) est un engin polyvalent qui se fixe rapidement et facilement à l'avant de la tondeuse pour vous permettre d'entretenir votre pelouse ou de tailler les bordures sans avoir à acheter un coupe-herbe et un taille-bordures séparés. Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures peut couper une bande de 27,50 cm de large (11 po)

Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON est expédié entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Deux (2) bobines de fil de rechange sont également incluses.

! AVERTISSEMENT!

Retirez toujours la clé de sécurité avant de fixer ou de retirer le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Modèle : CE 5

Fixation du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

1. Mettez le levier de réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse sur la position six (6); la hauteur de coupe est ainsi réglée au niveau le plus élevé.
2. Faites glisser les montants du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures dans les fentes se trouvant à l'avant de la tondeuse (**Figure 1**). Les montants s'encliquettent en place s'ils sont bien insérés.

CONSEIL Tenez la tondeuse (**Figure 1**) de manière à ce qu'elle ne recule pas lorsque vous fixez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.



Figure 1

Réglage de la tête du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

Avant de régler le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, décidez d'abord si vous allez entretenir la pelouse ou tailler les bordures.

Pour régler la tête du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour la taille ou l'entretien, réglez le levier sur la position six (6), tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bouton de réglage de la tête situé sur le dessus du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et tournez la tête jusqu'à la position Trim (entretien) ou Edge (taille) (**Figure 2** ou **3**).



Figure 2 Position entretien de pelouse

Tournez la tête pour entretenir la pelouse ou tailler les bordures



Figure 3 Position taille de bordures

Retrait du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

1. Mettez le levier de réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse sur la position six (6); la hauteur de coupe est ainsi réglée au niveau le plus élevé.
2. Pressez la manette (**Figure 4**) et faites glisser le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures hors de la tondeuse. Dès qu'elle commence à glisser, vous pouvez relâcher le bouton.

CONSEIL Pour maintenir la tondeuse de manière à l'empêcher d'avancer lorsque vous retirez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, mettez simplement le pied ou la main sur la roue avant.



Figure 4

Modèle : CE 6

Fixation du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

1. Mettez le levier de réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse sur la position quatre (4); la hauteur de coupe est ainsi réglée au niveau le plus élevé.
2. Insérez le montant du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures dans l'orifice se trouvant à l'avant de la tondeuse (**Figure 5**). Le montant s'encliquette en place s'il est bien inséré.



Tenez la tondeuse de manière à ce qu'elle ne roule pas lorsque vous insérez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.



Figure 5

Réglage de la tête du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

Avant de régler le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, décidez d'abord si vous allez entretenir la pelouse ou tailler les bordures.

Pour régler la tête du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour la taille ou l'entretien, réglez le levier sur la position quatre (4), poussez le bouton de réglage de la tête situé sur le dessus du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et tournez la tête jusqu'à la position Trim (entretien) ou Edge (taille) (**Figure 6** ou **7**). Relâchez le bouton et la tête se met en place avec un déclic.

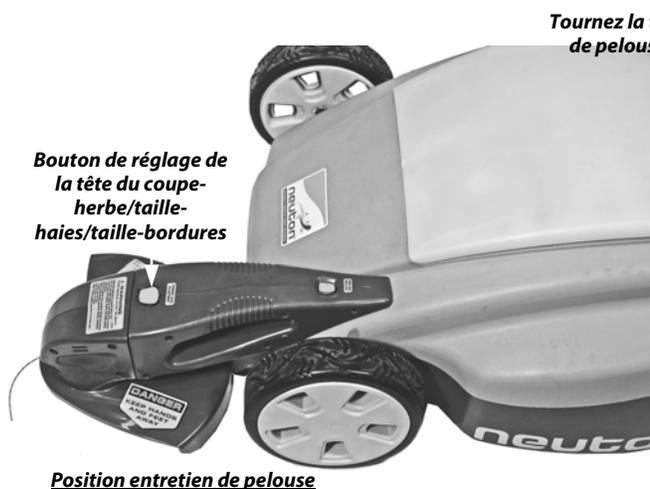


Figure 6

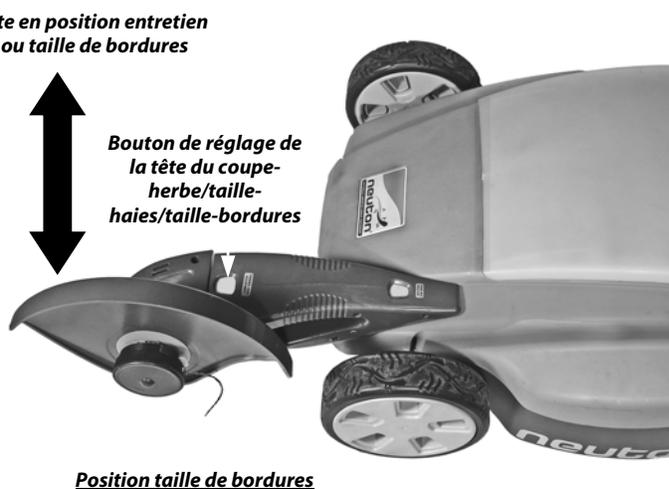


Figure 7

Retrait du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

Poussez le bouton de déclenchement du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures (**Figure 8**) et soulevez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour le retirer de l'orifice correspondant situé dans la tondeuse. Dès qu'il commence à sortir, vous pouvez relâcher le bouton.



Tenez la tondeuse de manière à ce qu'elle ne roule pas lorsque vous retirez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

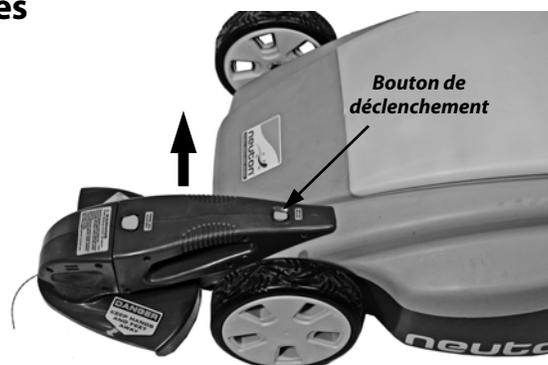


Figure 8

Mise en marche du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

La batterie de la tondeuse NEUTON alimente le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, et fait tourner rapidement le fil de coupe. Assurez-vous que la batterie est pleinement chargée avant de commencer.

! AVIS!

- Démarrer, arrêter et redémarrer un moteur électrique plusieurs fois en quelques secondes peut provoquer un sérieux échauffement et endommager le moteur. Pour prolonger la vie de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON, attendez toujours au moins cinq (5) secondes après l'arrêt avant de remettre le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures en marche.
- Le fil de coupe est toujours en rotation lorsque le moteur tourne; aucun mécanisme de débrayage ne permet de l'arrêter pendant que le moteur tourne.

1. Réglez l'interrupteur Tondeuse/Auxiliaire sur *Auxiliary (auxiliaire)*.

REMARQUE: La lame de coupe de la tondeuse ne tourne pas lorsque l'interrupteur est réglé sur la position *Auxiliary (auxiliaire)*.

2. Insérez la clé de sécurité dans la fente prévue à cet effet. Le voyant vert d'état doit s'ALLUMER.
3. Faites glisser le bouton de démarrage orange vers la gauche, puis pressez le mancheron de commande sans le relâcher. Le moteur du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures va alors démarrer et tourner tant que vous continuerez à presser le mancheron de commande.

Arrêt du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

Il suffit de relâcher le mancheron de commande pour arrêter le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

! AVIS!

Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures continue à tourner pendant quelques secondes une fois le mancheron de commande relâché. Attendez l'arrêt complet du moteur avant de déplacer la tondeuse. N'oubliez pas d'attendre au moins cinq (5) secondes après l'arrêt avant de redémarrer le moteur du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

Lorsque vous avez fini d'entretenir ou de tailler vos bordures, n'oubliez pas de retirer la clé de sécurité.

Avance du fil

Chaque fois que le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures démarre ou s'arrête complètement, le fil de coupe avance automatiquement et se coupe à 13,75 cm (5 1/2 po), réalisant ainsi une bande de 27,50 cm de large (11 po).

Vous pouvez également faire avancer le fil manuellement.

1. Relâchez le mancheron de commande orange pour arrêter le moteur du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et retirez la clé de sécurité.
2. Enfoncez le bouton blanc sur le côté du boîtier de la bobine (**Figure 9**) et tirez le fil pour le faire avancer. Le fil avance par petites longueurs de sorte qu'il vous faudra peut-être pousser le bouton plusieurs fois.

REMARQUE: Essayez de ne pas faire avancer le fil de coupe au-delà du dispositif de protection du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. Si vous tirez trop de fil, le couteau du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures coupe automatiquement toute la longueur du fil (**Figure 10**).

! MISE EN GARDE!

Soyez prudent, l'excédent de fil fouettera lors du démarrage du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures, et cela pourrait être dangereux.

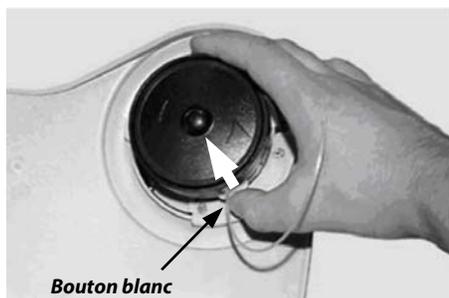


Figure 9

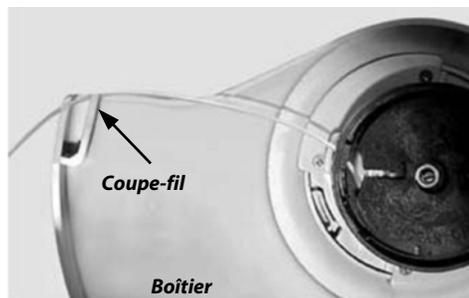


Figure 10

Précautions à prendre pour l'utilisation de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

Si vous suivez ces conseils, vous utiliserez votre appareil en toute sécurité et améliorerez la performance de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.

- Arrêtez toujours le moteur avant d'actionner l'interrupteur Tondeuse/Auxiliaire.
- Vous pouvez régler la hauteur de coupe du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures en relevant ou en abaissant la hauteur de coupe de la tondeuse. Veillez à arrêter d'abord le moteur et à retirer la clé de sécurité avant de modifier la hauteur.
- Arrêtez le moteur et retirez la clé de sécurité avant de modifier la position de la tête ou du boîtier du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.
- La batterie s'épuise plus rapidement en mode « taille-bordures ». Vous pouvez raisonnablement attendre jusqu'à 45 minutes d'utilisation en mode « taille » et environ une (1) heure en mode « entretien ». Dans ce cas, il est bon de disposer d'une autre batterie chargée. Veillez à retirer la clé de sécurité avant de remplacer la batterie.
- Veillez à fréquemment nettoyer la tête du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et garder les événements et les trous d'admission d'air exempts de débris. Consultez la section Nettoyage et Entreposage à la dernière page du présent manuel.

Entretien et entreposage du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures

AVERTISSEMENT!

Retirez toujours la clé de sécurité avant de retirer le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures de la tondeuse, de procéder à tout réglage, entretien, changement de bobine ou réparation sur le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. Laissez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures refroidir pendant au moins cinq (5) minutes avant tout entretien ou entreposage.

Remplacement de la bobine

Remplacez la bobine lorsqu'il ne reste presque plus de fil.

1. Avec le pouce et l'index (**Figure 11**), poussez les clips (un de chaque côté du boîtier de la bobine) simultanément et soulevez-les légèrement en les poussant vers vous. Le capuchon vert ressort à moitié et vous pouvez alors retirer la bobine. Le boîtier de la bobine extérieure noire reste sur le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.
2. Extrayez la bobine vide en la soulevant.
3. Enfilez le nouveau fil dans l'ouverture métallique du boîtier de la bobine (**Figure 11**).
4. Insert the new Spool with the printed side facing out (so you can read it).

CONSEIL

Essayez de tirer doucement sur le fil pour faciliter la mise en place de la nouvelle bobine.

6. Remettez le capuchon vert. Veillez à ce que les clips (1 de chaque côté) du capuchon s'alignent avec les fentes du boîtier de la bobine. S'ils ne s'alignent pas, pressez les clips et tournez le boîtier de la bobine jusqu'à ce que les clips et les bobines s'alignent. Les clips doivent s'emboîter fermement avec un déclic.

Remplacement du boîtier de la bobine

Le boîtier de la bobine n'est à remplacer que s'il est endommagé ou fêlé. Il n'est pas nécessaire de retirer le dispositif de protection pour remplacer le boîtier de la bobine. Si le fil vient à manquer, ne changez que la bobine.

1. Retirez le capuchon vert de la bobine. Consultez « Remplacement de la bobine » ci-dessus, pour plus de détails.
2. À l'aide d'un tournevis à lame plate, maintenez l'arbre en place (**Figure 12**) pour l'empêcher de tourner et dévissez à la main (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) le boîtier de la bobine pour le retirer.
3. Installez un nouveau boîtier de bobine en procédant dans l'ordre inverse et serrez fermement à la main.

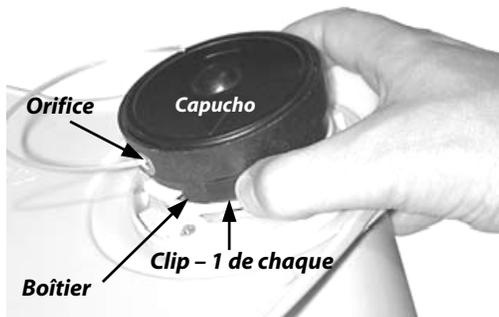


Figure 11

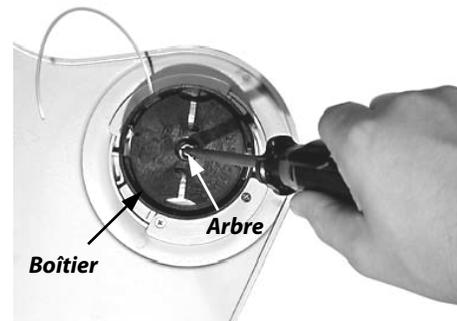


Figure 12

Chapitre 3: Conseils de dépannage

Il est facile de remédier à la plupart des difficultés. Consultez le Tableau de dépannage pour identifier les problèmes courants et leurs solutions. Si vous continuez à rencontrer des problèmes ou nécessitez des réparations au-delà de ces réglages mineurs, visitez notre site Internet à www.neutonpower.com ou appelez Neuton Inc. sans frais : 1-866-NEUTON1 (638-8661) pour demander de l'aide.

AVERTISSEMENT!

Retirez toujours la clé de sécurité et la batterie avant d'effectuer tout réglage, entretien ou réparation sur votre tondeuse.

Tableau de dépannage

PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
<i>Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures ne démarre pas lorsque la clé de sécurité est mise et que l'on presse le mancheron de commande.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Assurez-vous que vous avez inséré le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures bien à fond dans l'orifice. ⇒ Assurez-vous que vous avez correctement inséré la clé de sécurité et que le voyant vert d'état est ALLUMÉ. ⇒ Vérifiez que le bouton blanc de la clé de sécurité n'est pas sorti; s'il est sorti, appuyez dessus pour le réarmer. ⇒ Vérifiez que vous avez installé correctement la batterie et qu'elle est pleinement chargée. Le voyant vert d'état doit être ALLUMÉ. Si ce n'est pas le cas, remplacez la batterie par une batterie pleinement chargée ou rechargez-la. ⇒ Assurez-vous que l'interrupteur Tondeuse/Auxiliaire est en position correcte. ⇒ Veillez à suivre la séquence de mise en marche correcte consistant à glisser le bouton orange vers la gauche et à presser le mancheron de commande orange.
<i>Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures s'arrête pendant la coupe (pour des raisons autres que le fait de relâcher le mancheron de commande)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La batterie est complètement déchargée. Rechargez la batterie entièrement ou remplacez-la par une batterie pleinement chargée. ⇒ Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures était probablement trop chargé. Si le voyant d'état est éteint, le disjoncteur à l'intérieur de la clé de sécurité s'est déclenché pour protéger le moteur. Réarmez le disjoncteur en poussant sur le bouton blanc de la clé de sécurité et remettez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures en marche. ⇒ Le bouton blanc du disjoncteur de la clé de sécurité n'est peut-être pas bien enfoncé. Enfoncez-le et essayez à nouveau.
<i>Le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures fonctionne, mais sa performance n'est pas satisfaisante ou il perd de la puissance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La batterie n'était probablement pas pleinement chargée avant la tonte. Chargez la batterie si nécessaire. ⇒ L'herbe est peut-être trop haute ou trop épaisse pour la hauteur de coupe sélectionnée. Relevez la hauteur de coupe ou tondez des bandes moins larges et essayez à nouveau.
<i>La batterie perd rapidement sa charge.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ La batterie n'était probablement pas pleinement chargée avant la coupe. Chargez la batterie si nécessaire. REMARQUE : Une batterie neuve aura besoin d'être chargée au moins cinq (5) fois avant de pouvoir assurer une durée de coupe maximale. ⇒ L'herbe est peut-être trop haute ou trop épaisse pour la hauteur de coupe sélectionnée. Relevez la hauteur de coupe ou tondez des bandes moins larges et essayez à nouveau. ⇒ La batterie est peut-être trop vieille. Au bout d'un certain temps, généralement au bout de cinq (5) ans environ, remplacez la batterie.


Chapitre 4 : Liste des pièces, schémas et garantie

Liste des pièces – Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON CE 5

REMARQUE : Les pièces dont les numéros sont indiqués peuvent être obtenues auprès de Neutron Inc.

Réf. n°	Pièce n°	Description
01	259641	Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures CE 5 sans tête de coupe
02-04	177051	Tête de coupe
02	195891	Boîtier, bobine
03	177221	Bobine avec fil
04	195911	Capuchon, boîtier de bobine, vert

Schémas – Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON CE 5

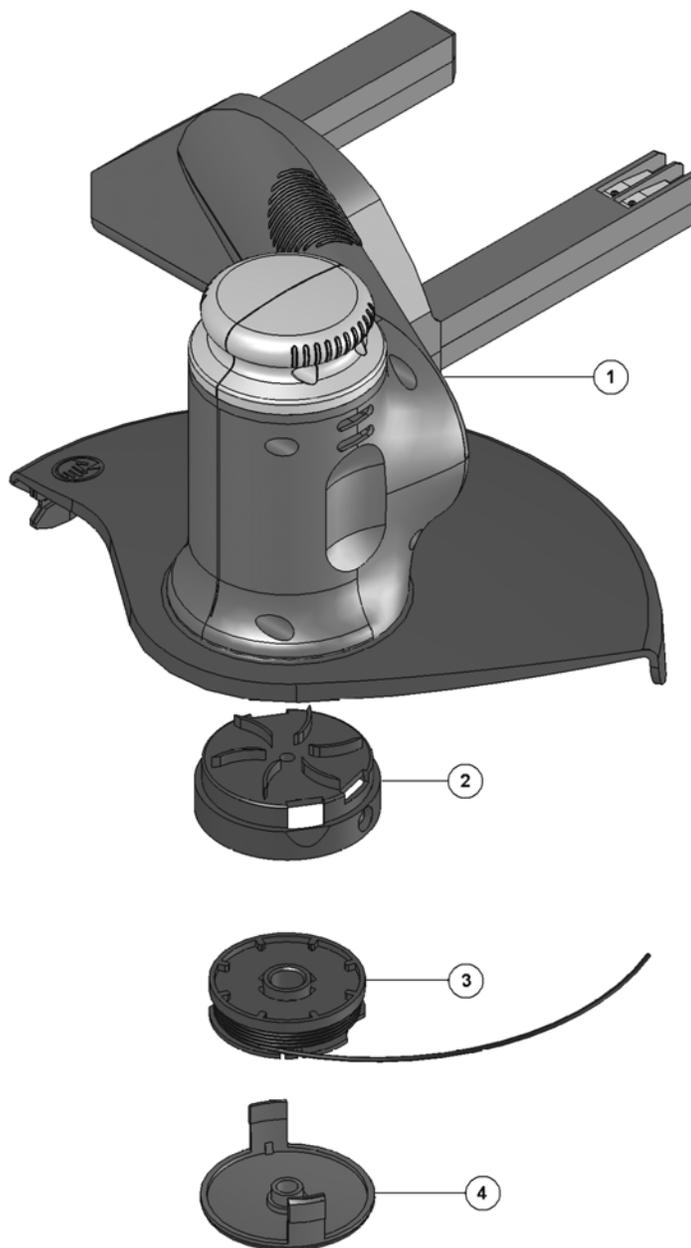


081006

Liste des pièces – Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON CE 6

REMARQUE : Les pièces dont les numéros sont indiqués peuvent être obtenues auprès de Neutron Inc.

Réf. n°	Pièce n°	Description
01	240101	Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures CE 6 sans tête de coupe
02-04	177051	Tête de coupe
02	195891	Boîtier, bobine
03	177221	Bobine avec fil
04	195911	Capuchon, boîtier de bobine, vert

Schémas – Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON CE 6

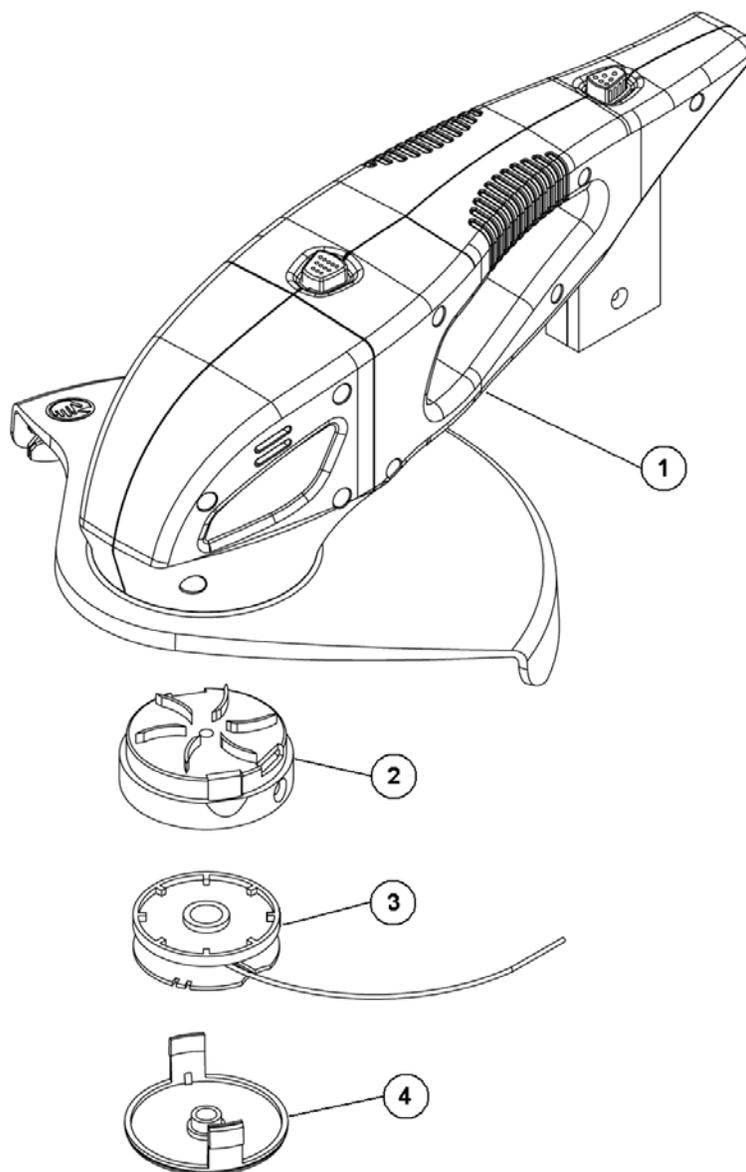

071119

Remarques :

Garantie limitée de 1 an

Termes et conditions

Le Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON® est garanti un (1) an contre tout vice de matériau ou de fabrication dans des conditions d'utilisation à des fins d'usage personnel, résidentiel et domestique.

Aux termes de la garantie, « usage personnel, résidentiel et domestique » se rapportent à un usage résidentiel non commercial qui exclut en outre tout usage abusif, tout accident, ou tous dommages dûs à un entretien inadéquat.

Neuton Inc. certifie que le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON® convient aux tâches pour lesquelles un produit de ce type est normalement destiné. Cependant, Neuton Inc. limite à une durée d'un (1) an les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier dans des conditions d'usage personnel, résidentiel et domestique.

La garantie limitée de 1 an du Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON® prend effet à la date à laquelle la machine est expédiée de nos usines. La garantie limitée de 1 an s'applique uniquement au propriétaire d'origine.

Il incombe au propriétaire d'effectuer tous les entretiens requis tels que définis par le manuel d'utilisation fourni par le fabricant.

Le propriétaire est responsable du remplacement des pièces sujettes à une usure normale, notamment le fil de coupe.

Durant la période de garantie, le propriétaire est responsable de tous les frais d'expédition et de transport, le cas échéant.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS DE LIMITES DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, LES LIMITES SUS-MENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Neuton Inc. ne saurait en aucun cas être tenue responsable de **dommages et frais accessoires ou conséquents de quelque nature** qu'ils soient, notamment les frais de location d'équipement ou de services engagés pour effectuer des tâches normalement effectuées par le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON®.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU A LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS, LES LIMITATIONS SUS-MENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE RÉGION À L'AUTRE.

Liste de vérifications quotidiennes et entreposage de votre Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON

Pour vous aider à maintenir votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures NEUTON au mieux de sa forme, nous vous conseillons d'effectuer les vérifications prévues sur cette liste chaque fois que vous utilisez votre machine. Effectuez également les vérifications prévues sur cette liste au moment d'entreposer la machine.

AVERTISSEMENT!

N'insérez pas la clé de sécurité avant d'avoir effectué toutes les vérifications et d'avoir amené la machine à l'endroit où vous allez débiter la coupe de la pelouse et des bordures.

- [] BATTERIE : Assurez-vous que la batterie est pleinement chargée.
- [] INSPECTEZ : Avant d'insérer la clé de sécurité, inspectez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Inspectez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et enlevez tout débris resté sur le boîtier depuis la dernière utilisation. Pour des performances optimales, il est conseillé de nettoyer le boîtier de tout débris après chaque utilisation. Pour nettoyer la lame, appliquez toujours les mesures de sécurité préconisées. Assurez-vous que le mancheron de commande est propre et opérationnel. Consultez le manuel de la tondeuse.
- [] NIVEAU SONORE : Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel comme une vibration, ou un bruit étrange, arrêtez immédiatement la tondeuse. Retirez la clé de sécurité et, en suivant toutes les précautions de sécurité, inspectez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour vous assurer de l'absence d'obstructions. Si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème ou si vous ne savez pas comment y remédier, faites inspecter le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures par un service de réparations qualifié avant de l'utiliser ou visitez notre site Internet www.neutonpower.com.
- [] ENTRETIEN DE LA PELOUSE : En cas d'incertitude quant à la longueur ou l'épaisseur de l'herbe que vous souhaitez couper pour obtenir une coupe optimale, augmentez la hauteur coupez la pelouse en effectuant plusieurs passages, et en coupant un peu plus court à chaque fois. Il est préférable de tondre plus souvent que de laisser l'herbe devenir trop haute. Poussez la tondeuse (avant de la mettre en marche) jusqu'à la pelouse que vous voulez entretenir.
REMARQUE : La durée de maintien de la charge de la batterie pendant la tonte/l'entretien de la pelouse et des bordures dépend de l'état de la pelouse; l'herbe haute ou épaisse sollicite davantage la tondeuse qui se décharge alors plus rapidement.

Nettoyage et entreposage

- [] Nettoyez périodiquement le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures pour assurer une performance optimale.

Fournitures requises :

- Chiffon ou éponge propre et humide
 - Savon ou détergent doux (le cas échéant)
 - Brosse souple en Nylon (si nécessaire)
1. Retirez la clé de sécurité et retirez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures de la tondeuse.
 2. À l'aide un chiffon ou d'une éponge humide et d'un savon ou détergent doux, nettoyez le Coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. N'utilisez jamais d'eau, d'essence, de solvants ou autres produits à base de pétrole ou de solvants pour nettoyer – n'oubliez pas qu'il s'agit d'un coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures électrique.
 3. Utilisez une brosse souple en Nylon ou un tampon à récurer non métallique pour retirer des déchets de coupe accumulé sur le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures et le dessous du dispositif de protection du coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures. N'utilisez pas de brosse métallique; elle rayerait et abîmerait la surface de votre coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures.
 4. Retirez l'herbe ou les mauvaises herbes qui se sont éventuellement enroulées autour de la bobine.
 5. Entrez le coupe-herbe/taille-haies/taille-bordures à l'intérieur dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Copyright et marques de commerce

©2009 Neuton Inc.
NEUTON et le logo NEUTON sont des marques de commerce de Neuton Inc.
Tous droits réservés

Documentation

Fabriqué à Taïwan, République de Chine, exclusivement pour Neuton, Inc.

Neuton Inc.

7 5 M E I G S R O A D , P . O . B O X 2 5 , V E R G E N N E S , V E R M O N T 0 5 4 9 1